
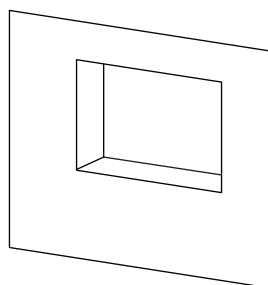


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Una correcta colocación es vital para dar un acabado perfecto a nuestra Eurohornacina puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

PASO 1

Con ayuda de un marcador mida y presente la zona a agujerear en la pared para empotrar la hornacina. Hacer el agujero meticulosamente y lo más ceñido posible al espacio necesario para asegurar una fuerte fijación.


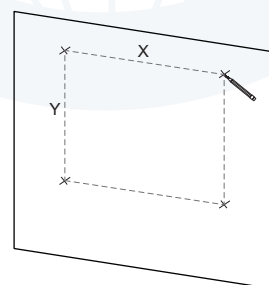


PASO 2


Presentar la hornacina para asegurarnos de que encaja perfectamente, si no, repasar los extremos del agujero. Para una correcta fijación remate el cajón para proceder a su impermeabilización con nuestro Waterproof.5.

PASO 3

Una vez encajada correctamente, fíjela usando las aletas troqueladas. Tenga en cuenta en todo momento el grosor del azulejo que se va a colocar para asegurar una colocación enrasada del mismo.

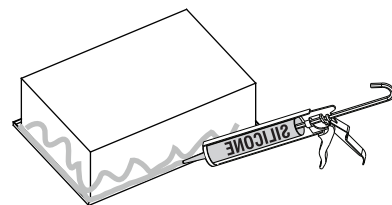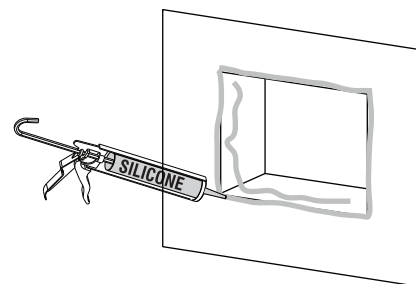

PASO 4

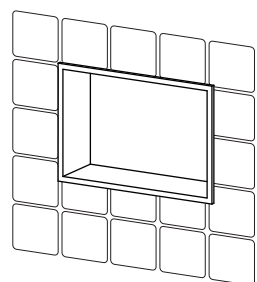

Proceder a la colocación y borado del azulejo. Para el modelo HCD, hornacina con puerta, colocar azulejo de máximo 12mm de grosor.